Схемы главных цепей

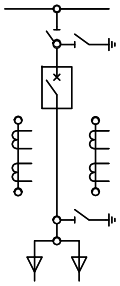

1ВВ-1000
1ВВ-600
1ВВ-400
Отходящая линия

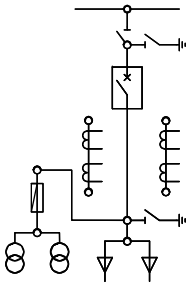

6ВВ-1000
6ВВ-600
6ВВ-400
Ввод, отходящая линия

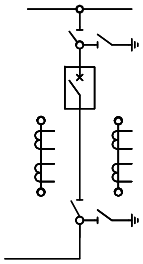

8.3ВВ-1000
8.3ВВ-600
8.3ВВ-400
Ввод, отходящая линия
с задним вводом



2ВВ-1000
2ВВ-600
2ВВ-400
Отходящая линия

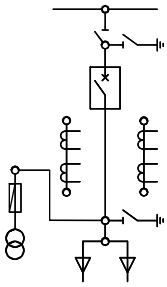

6.2ВВ-1000
6.2ВВ-600
6.2ВВ-400
Ввод, отходящая линия

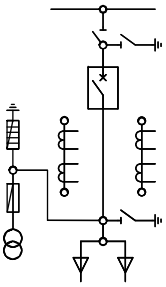

6.3ВВ-1000
6.3ВВ-600
6.3ВВ-400
Ввод, отходящая линия

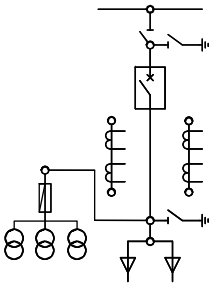

6.4ВВ-1000
6.4ВВ-600
6.4ВВ-400
Ввод, отходящая линия

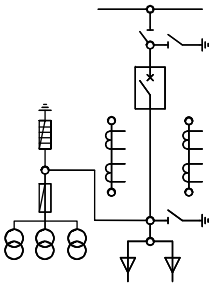

6.5ВВ-1000
6.5ВВ-600
6.5ВВ-400
Ввод, отходящая линия

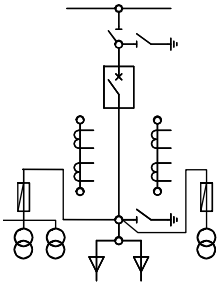

6.7ВВ-1000
6.7ВВ-600
6.7ВВ-400
Ввод, отходящая линия

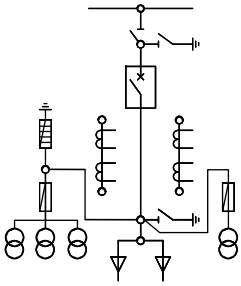

6.8ВВ-1000
6.8ВВ-600
6.8ВВ-400
Ввод, отходящая линия

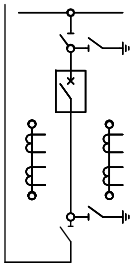

3ВВ-1000
3ВВ-600
3ВВ-400
Шинный ввод, секционный
выключатель

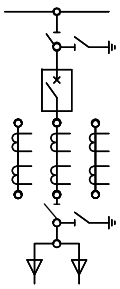

7ВВ-1000
7ВВ-600
7ВВ-400
Ввод, отходящая линия

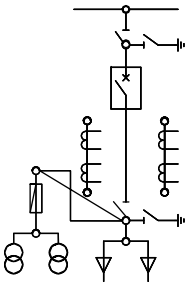

6.1ВВ-1000
6.1ВВ-600
6.1ВВ-400
Ввод, отходящая линия



9-400
Отходящая линия



8ВВ-1000
8ВВ-600
8ВВ-400
Ввод, отходящая линия

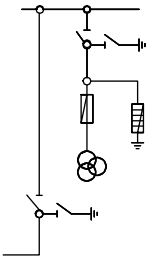

12.1-1000ТН
12.1-600ТН
12.1-400ТН
Трансформ. напряжения
с боковым переходом

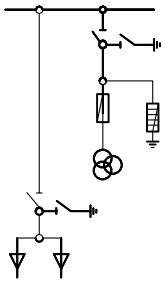

12-1000ТН
12-600ТН
12-400ТН
Трансформ. напряжения
с кабельной сборкой



4ВВ-1000
4ВВ-600
4ВВ-400
Секционный
выключатель с задним
переходом

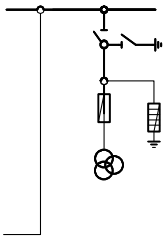

12.2-1000ТН
12.2-600ТН
12.2-400ТН
Трансформ. напряжения
с боковым переходом

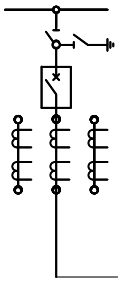

5ВВ-1000
5ВВ-600
5ВВ-400
Секционный выключатель



4.1ВВ-1000
4.1ВВ-600
4.1ВВ-400
Секционный
выключатель с боковым
переходом

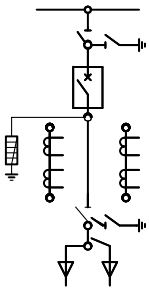

8.1ВВ-1000
8.1ВВ-600
8.1ВВ-400
Ввод, отходящая линия



14-400ТН
Трансформатор
напряжения



24-1000
24-600
24-400
Секционный разъединитель
(24.1- с боковым
переходом)



8.2ВВ-1000
8.2ВВ-600
8.2ВВ-400
Ввод, отходящая линия
с боковым вводом

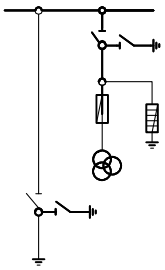

13-400ТН
Трансформ. напряжения
с заземлением сборных
шин

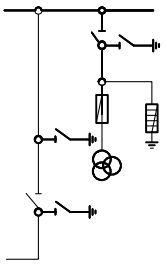

25-1000ТН
25-600ТН
25-400ТН
Трансформ. напряжения
с секционным переходом

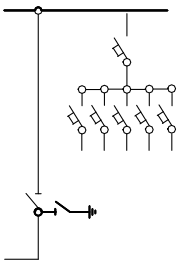

28.3А-1000
28.3А-600
Панель собственных нужд
с боковым переходом

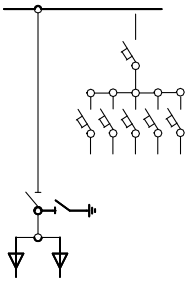

28.2А-1000
28.2А-600
Панель собственных
нужд с кабельной
сборкой



15-400ТСН
Трансформатор
собственных нужд

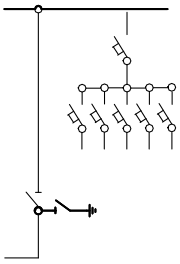

28.5А-1000
28.5А-600
Панель собственных нужд
с задним переходом

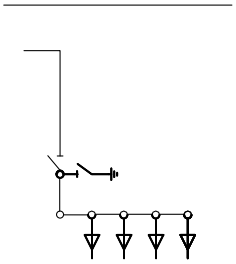

22-1000
22-600
Кабельная сборка

16ШЛ
16ШП
Приводы шинного моста



26-400
Заземление сборных шин

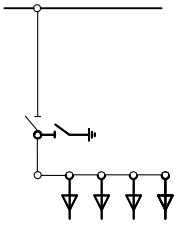

22.1-1000
22.1-600
Кабельная сборка

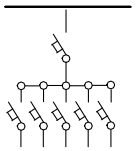

28А
Панель собственных нужд

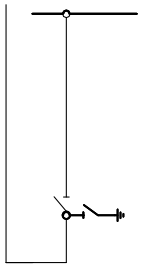

27-1000
27-600
27-400
Секционный разъединитель

31-400П
32-400Л
Заземление сборных шин

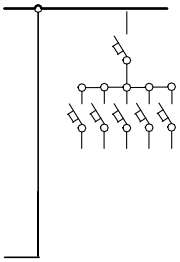

28.1А
28.4А
Панель собственных нужд (28.1-задний, 28.4 - боковой переход)



32.1-400ШЛ
Заземление сборных шин, с приводами разъединителя шинного моста

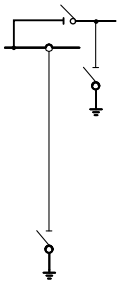

31.1-400ШП
Заземление сборных шин, с приводами разъединителя шинного моста



23-1000
23-600
Секционный разъединитель, шинный ввод